


snowa coway

Coway Air Purifier AP-1516D STORM

- Loe ja salvesta instruktsioon.
- Eesti

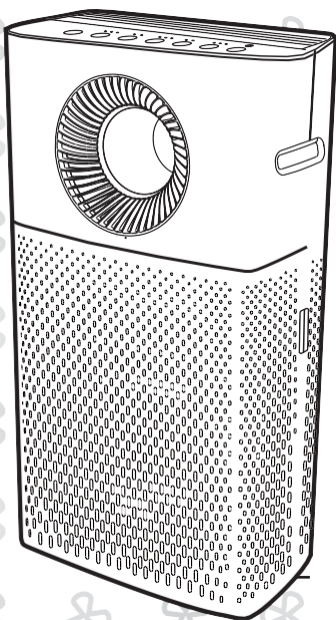

OMADUSED


1. Tippklassi õhupuhastus

Filtersüsteem on mõeldud bakterite, viiruste ja ultrapeente silmale nähtamatute tervisele kahjulike osakeste eemaldamiseks



2. Võimas ja puhas õhuvool

Õhuvoolu suunad ja õhupuhastuskiiruse valik

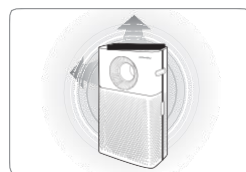


3. Eelfilter

Eemaldab õhust suurema, e silmale nähtava tolmu ja kaitsb teisi filtreid.




4. Õhukvaliteedi näi reaalajas

Neli erinevat õhukvaliteedi näitu.

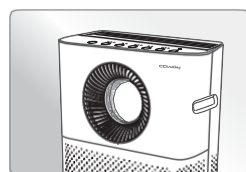

5. Lihtsam puhastus

Tänu uuele arendusele õhupuhastajates, on võimalik seadet väga lihtsalt puhastada.

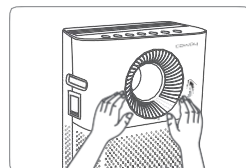

KALLIS KASUTAJA

TÄNAME Teid personaalselt, et olete valinud just **Coway õhupuhastaja**.

Lugege kindlasti kasutusjuhendit ja järgige seal väljatoodud märkusi ja juhiseid. Teie ja seadme ohutus on meile väga tähtis.

SISUKORD

INFORMATSIOON

OHUTUS

Oht

Hoiatus

Ettevaatust

Seadme osad

Õhupuhastaja töö

KASUTUS

Enne kasutust

Installimine

Filter

Indikaatorid ja nupud

Kuidas kasutada

Sensori reguleerimine

HOOLDUS

Puhastus

Seade

Filter

FILTRI VAHETUS

MUU

Veaotsing

Tehnilised andmed

- Keep your user manual in a readily accessible or visible place. -

OHUTUSTEAVE

Järgige ohutusteavet!

Hoiatused on mõeldud kasutajate ohutuseks ja toote kahjustamise vältimiseks. Palun lugege neid hoolikalt ja kasutage toodet õigesti.

OHT : Allpool toodud ettevaatusabinõude täitmata jätmine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või isegi surma.

- Ärge kasutage seadet kahjustatud pistikupesa puhul
- Toitejuhe ainult 220V-240V~50Hz/60Hz vooluvõrku.
- Ärge puutuge toitejuhet märgade kätega.
- Toitejuhtme kahjustamise vältimiseks ärge painutage ega kasutage liigset jõudu toitejuhtme osas.
- Kui vesi sattub seadmesse, eemaldage toitejuhe.
- Enne seadme hooldust või filtrite vahetust eemaldage toitejuhe pistikupesast
- Ärge ühendage mitut elektriseadet ühte pistikupessa ja kasutage ainult korrektset pistikupesa.
- Ühendage toide lahti, kui seadet ei kasutata pikka aega.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, siis ärge kasutage seadet, pöörduge elektrikuga poole
- Ärge paigaldage seadet kütte keha lähedale.
- Ärge paigutage seadet kohtadesse, kus on palju niiskust.
- Ärge kasutage ega hoidke selle toote läheduses süttivaid või tuleohtlikke materjale.
- Kui puhastajalt tekib kummaline heli, põlemis lõhn või suits, eemaldage kohe toitepistik ja võtke ühendust elektrikuga.

Ärge kunagi kastke toodet vette.

- Ärge pihustage sissepuhe avasse tuleohtlikke aineid, näiteks õhu värskendajat.
 - Ärge avage, parandage ega muutke puhastit ise.
 - Ärge pange puhastusvahendi peale vett, kemikaale, toitu, väikseid metallesemeid või tuleohtlikke materjale.
 - Puhastage pärast toite lahti ühendamist.
 - Ärge pihustage vett otse puhastajale.
 - Ärge asetage osakeste andurisse teravaid esemeid
 - Ärge sisestage võõrkeha (nööpnõelad, pulgad, mündid jne) väljapuhe avausse.
 - Ärge laske lastel õhupuhastajal ronida või mängida.
 - Olge ettevaatlik, et lapsed ei asetaks oma käsi pistikupessa.
 - Olge ettevaatlik, et lapsed ei asetaks oma käsi toote avasse.
 - Vahetage filtreid õigeaegselt.
 - Ärge pihustage vett otse puhastajale.
-

OHUTUSTEAVE

⚠ HOIATUS : Allpool toodud ettevaatusabinõude täitmata jätmine võib põhjustada märkimisväärsed kehavigastusi või varakahju

- Toitejuhet eemaldades ärge kasutage jõudu.
- Ärge kasutage seadet seal, kus ta võib kukkuda vette.
- Õhupuhasti ei ole mõeldud mängimiseks.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ilma täiskasvanu järelevalveta.



⚠ ETTEVAATUST : Allpool toodud ettevaatusabinõude täitmata jätmine võib põhjustada kergelt kehavigastust või varakahjustust.

- Ära liiguta seadet, kui see töötab.
- Ära paiguta seadet kallakule.
- Ärge kasutage sellele toote suhtes liiga jõudu.
- Paigutage seade muudest esemetest vähemalt 20 cm kaugusele.
- Paigaldage puhasti sellisesse kohta, kus see ei ole üheltki küljel blokeeritud, nii et õhk võib hästi ringleda.
- Ärge hoidke otsese päikesevalguse käes.
- Ärge paigaldage kõrgesse kohta, kukkumise oht.

- Ärge kasutage toodet muul eesmärgil kui õhu puhastamiseks.
- Puhastage eelfilter tolmuimeja või veega.
- Peske eelfilter korrapäraselt ja kuivatage
- Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.

Lugege ja salvestage instruktsioon

SEADME OSAD

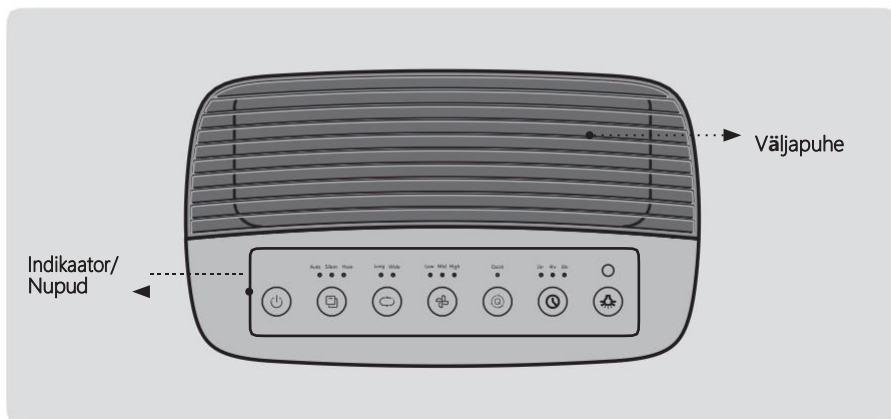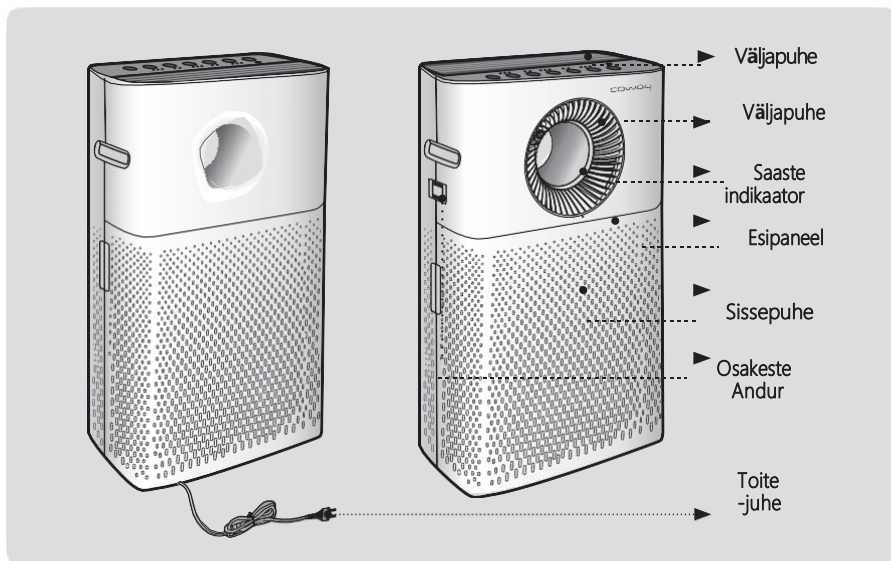

ÕHUPUHAJAJA TÖÖ

■ Eelfilter

Eemaldab suurema silmaga nähtava tolmu

■ Fine Dust filter

Eemaldab suurema tolmu ja loomade karvad ja hallituse.

■ Lõhnafilter

Aktiivsüsi eemaldab õhust kemikaalid, orgaanilised süsivesikud ja ebameeldivad lõhnad.

■ HEPA filter

Eemaldab viirused ja bakterid ning sigaretsuitsu ja autoed heitgaasid



1. Eelfilter



2. Fine Dust filter



3. Aktiivsöefilter



4. HEPA filter

Kasutus

Kontrolli enne kasutust



Seade töötab 220V-240V~50Hz/60Hz.

Veendu, et seade on ühendatud vooluvõrku.




Filtri paigutus





Tips

- Eemalda filtride kaistekilest.
 - Kasutamiseks sisetingimustes.
 - Kui ei kasuta seadet, eemalda vooluvõrgust.
 - Filtrite järjekord.
- Filter assembly order : HEPA filter → lõhnafilter → fine dust filter → eelfilter


1. Eemalda kate.

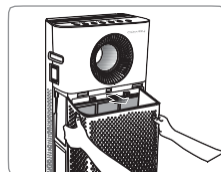


2. Eemalda filtride kaistekilest.

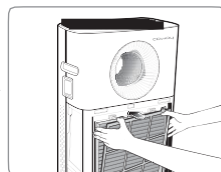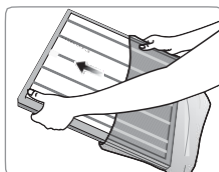

3. Paigalda kate tagasi

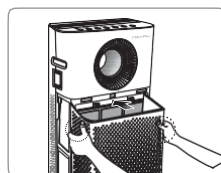

INDICATORS AND BUTTONS

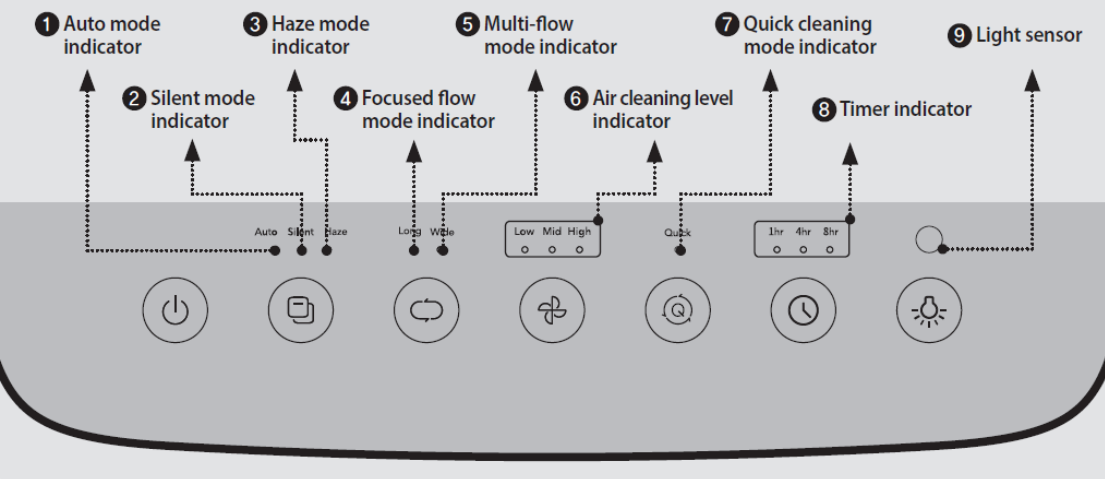

1 Automaatika

2 Vaikuse režiim

3 Haze režiim.

4 Suunatud õhuvoolu režiim

5 Multi-õhuvoolu režiim


6 Ventilaatori kiirus

7 Kiire õhupuhastuse režiim

8 Timer

9 Valgusandur

This sensor detects light around the purifier.

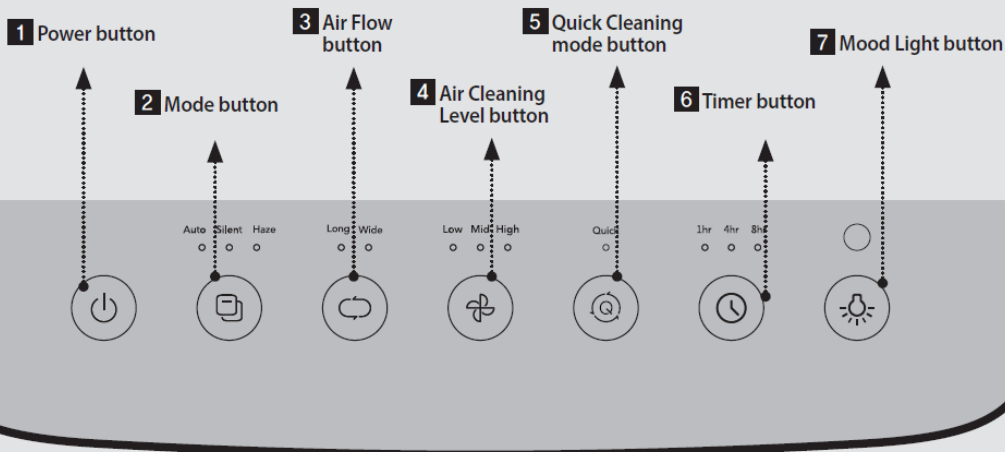

1 Toitenupp

2 Režiimi nupp

Auto → Silent → Haze

3 õhuvoolu valiku nupp

focused flow → multi-flow → mode
before focused flow.

4 Ventilaatori kiirus

Low → Mid → High

5 Kiire õhupuhastuse režiim

6 Taimer

1 hr → 4 hr → 8 hr → tühist

7 Mood Light button

Lülitab saaste indikaatori sisse või välja

KUIDAS KASUTADA

- Ühenda vooluvõrguga
- Seadme sisselülitamisel on see automaat režiimis.

Normal flow

Tavapärase režiimis väljutatakse puhastatud õhk ülemisest väljapuhe avausest.

Puhastaja sisselülitamiseks vajutage toitenuppu ja valige režiim, mida soovite käsitsi juhtimise või automaatrežiimi kasutamiseks (Auto / Silent / Haze).

■ Manuaalne juhtimine

Käsitsi sate reguleerida ventilaatori kiirust. (Low → Mid → High)
(madal – keskmine – kiire)

■ Mode režiimi valik

Valige (Auto → Silent → Haze)

► Automaatika

Väga efektiivne, e toimib reaalajas mõõdetud õhusaaste järgi (Low → Mid → High) – vastavalt õhusaaste tasemele valib ventilaatori kiiruse..

	Saaste tase 1	Saaste tase 2, 3	Saaste tase 4
Air			
cleaning level	madal	kesk	kõrge

► Vaikuse režiim

Vaikuse režiimis õhusaaste näidik ei tööta. Seade töötab mada ventilaatori kiirusega ja hoiab kokku energiat.

► Haze mode (saaste režiim)

Kiireim ventilaatori kiirus. Maksimaalne jõudlus puhastab ruumi kiiresti ja efektiivselt.

► Öörežiim (ainult automaatika režiimil)

Kui ruum on 3 minutt automaatrežiimis pime, siis seade lülitub automaatselt öörežiimile. Kui ruum läheb valgeks, siis 5 minuti pärast lülitatakse öörežiim välja ja seade jätkab tööd automaatik režiim.

Fokuseeritud õhuvool

Fookusrežiimis väljutatakse õhk puhastaja esiküljest. Puhastaja sisselülitamiseks vajutage toitenuppu ja fokuseeritud voolurežiimi valimiseks vajutage õhuvoolu valiku (režiimi) nuppu.
(Suunatud vool → multi-õhuvool → režiim enne teravustamist)
Kui fokuseeritud vool on sisse lülitatud, töötab see esialgu madala õhu puhastamise tasemega.

■ Ventilaatori kiiruse valik (fokuseeritud režiimis)

Valige fokuseeritud režiim ja vajutage ventilaatori kiiruse valiku nuppu, et saavutada teie poolt soovitud kiirust.
(madal → keskmine → kõrge)

Multi-õhuvoolu režiim

Multi-õhuvoolu režiimis väljub õhuvool esi- ja ülemisest väljundist. Puhastaja sisselülitamiseks vajutage toitenuppu ja vajutage multi-õhuvoolu režiim nuppu. (Fokuseeritud õhuvool → multi-õhuvoolu → režiim enne teravustamist)

Multi-õhuvoolu sisselülitamisel töötab see esialgu madala õhu puhastamise tasemega.

■ Ventilaatori kiiruse valik





Valige multi-õhuvool režiim ja seejärel valige ventilaatori kiirus, vastavalt teie soovile.
(madal → keskmine → kõrge)

KUIDAS KASUTADA



Tips

See töörežiim eemaldab tõhusalt õhust tolmu . Maksimaalse õhupuhasduse tasemel (Haze/saaste) töötab see kolmel režiimil.

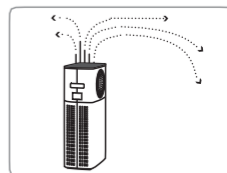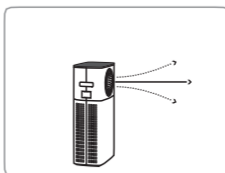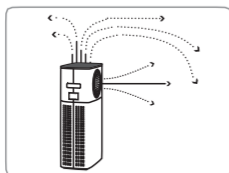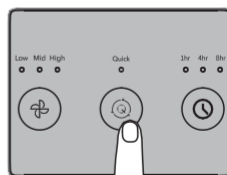

Tase	Režiim ja aeg
1	Multi-õhuvool (3 minutes)
2	Fokuseeritud õhuvool (2 minutes)
3	Tavaline õhuvool (5 minutes)

* Kiire puhastamine toimib ainult Haze õhu puhastamise tasemega.

* Kui kõik kiire puhastamise kolm etappi on lõpule viidud, lülitub puhastaja auto režiimi.



Tips


- Ärge vajutage korduvalt. Seadistused võivad paigast nihkesse minna.

Õhusaaste sensori seadistamine

Kuidas seadistada sensorit (tundlikkus)

Õhupuhastaja esmakordsel sisselülitamisel on osakeste andur seatud tavarežiimi. Tundlikkust saab reguleerida järgmiselt: reostusnäitaja jääb tugevaks isegi pärast seda, kui seade töötab 2 tundi või rohkem või reostusnäitaja jääb nõ puhtaks isegi siis, kui reostus on kõrge.

1. Vajutage õhupuhastaja töötamise ajal samaaegselt õhu puhastamise ja režiimi nuppe

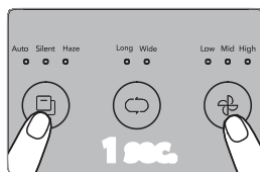


2. Õhu puhastamise taseme indikaator vilgub umbes 0,5 sekundi järel.




3. Vajutage õhu puhastamise taseme nuppu, et reguleerida soovitud anduri tundlikkust.

madal	keskmine	kõrge
Tundlik	Tavarežiim	Vähe tundlik

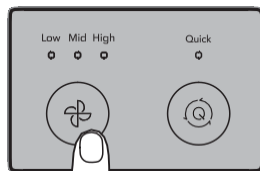

4. Vajutage uuesti õhu puhastamise taset ja režiimi nuppe vähemalt 1 sekundi jooksul uuesti, et sisestada oma tundlikkuse valik.

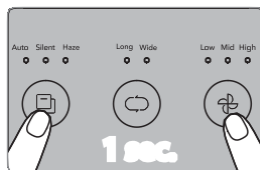

PUHASTUS





Tips

- Alati eemalda vooluvõrgust seadme puhastuseks..
- Ärge kastke puhastit vette ega pritsige seadmele vett.



■ Väljapuhe puhastamine

Tõstke eemaldatav väljalaskevõre, seejärel puhastage võre ja väljapuhe pehme harja või tolmuimejaga

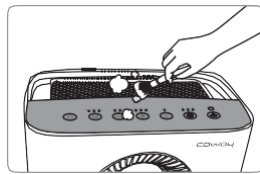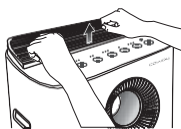


■ Eemaldatava esiosa puhastamine

Eemaldage esikaas keerates vastupäeva. Puhastage pehme harja või tolmuimejaga.

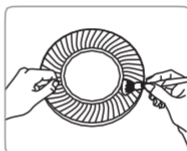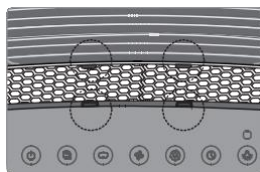


Paigutage esikaas tagasi ja keerate päripäeva.

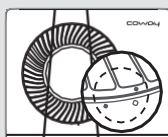

■ Osakeste sensori puhastus

1. Puhastage sensori väljapuhe (outlet) ja sissepuhe (inlet) pehme harjaga.


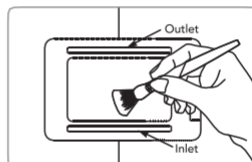


2. Avage puhastusseadme ülemises osas osakeste anduri kate.

Niisutage vatipulk veega ja puhastage klaasist sensori objektiiv.

seejärel pühkige objektiivi, tolmu sisse- ja väljalaskeava

Pühkige niiskuse eemaldamiseks uuesti kuiva vatipulgaga.

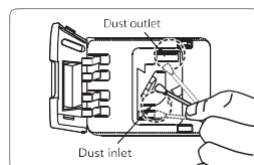


■ Esipaneeli puhastamine

Puhasta pehme lapiga



■ Õhupuhastaja puhastamine

Kasuta pehmet ja kuiva lappi.

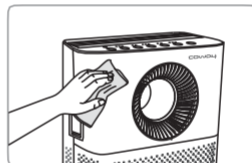

PUHASTUS




Tips



- Alati eemalda vooluvõrgust seadme puhastuseks..
- Ärge kastke puhastit vette ega pritsige seadmele vett.

■ Eelfilter (puhasta iga 2-4 nädala tagant)


Eemalda esikaas

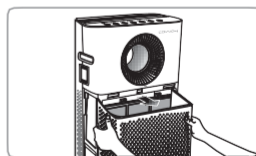



1. Eemalda eelfilter.

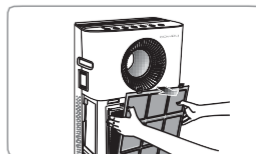

2. Puhasta tolmuimeja abil või veega. Pärast veega puhastamist kuivatage eelfilter täielikult.

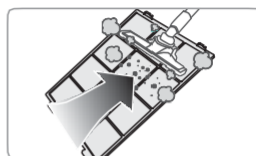

3. Aseta eelfilter tagasi ja sulge esikaas.

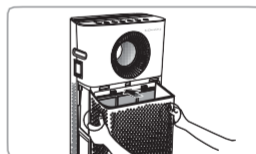

FILTRITE VAHETUS

■ Kuidas vahetada

- Kasutage õhupuhasdis ainult originaal filterid.
- Enne filtrite vahetamist eemaldage alati pistik pistikupesast.


■ Filtrite vahetustsükkel

Filter	Puhastus / vahetus	Cleaning / replacement
Eelfilter	Kord / 2-4 nädal	Puhastada
Tolmu filter	Kord / 4 kuu	Vahetada
Lõhna (sktiivsõe) filter	Kord / 12 kuu	Vahetada
HEPA filter	Kord / 12 kuu	Vahetada


FILTRITE VAHETUS

■ Veheta tolmufilter iga 4 kuu tagant

1. Eemalda esikaas ja eelfilter ning vaheta tolmufilter.

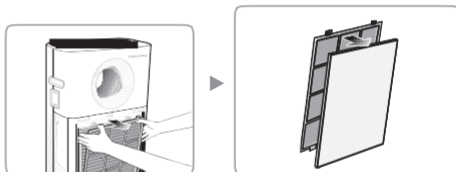


2. Eemalda uus filter kaitsekilest. Paiguta see filtrikasseti vana filtra asemele ja asetage tagasi seadmesse.

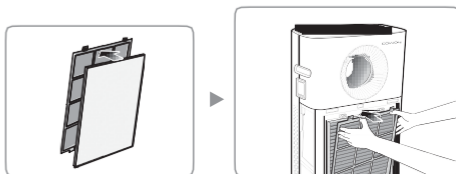


■ HEPA ja lõhnafiltri vahetus(tsükel 12/24 months)

1. Ava esikaas, eemalda eelfilter, tolmufilter, lõhnafilter ja HEPA filter.

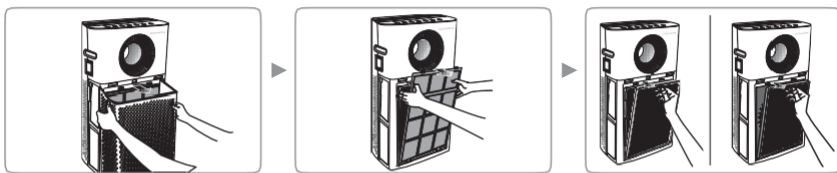

2. Asenda uute filtritega ja paiguta filtride tagasi seadmesse (HEPA-, lõhna-, tolmu, eelfilter). Asetage tagasi esikaas.

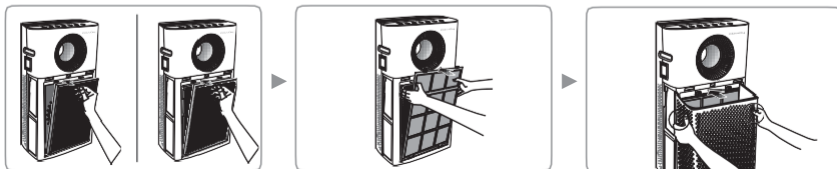

VEAOTSING

The product may not operate correctly due to trivial reasons or inexperienced usage, although these are not product malfunctions. In such cases, the problem can be solved easily without the help of a service center if the following items are checked. If the problem is not resolved even after checking the following, please contact a service center.

Probleem	Kontrolli	Toiming
Seadmest ei tule õhuvool.	• Kas seade on ühendatud vooluvõrku?	Ühenda seade vooluvõrku.
	• Kas seade on sisselülitatud?	Vajuta toitenuppu ja lülita seade sisse.
	• Kas ruumis on elekter?	Peale elektriga ruumi varustamist lülitage seade sisse.
Õhupuhastaja kiirus ei muutu..	• Kas seade on manuaalrežiimis?	Valige soovitud režiim.
	• Kas seade on saaste või vaakuse režiimis?	Õhupuhastaja ei ole vaikuse või saaste režiimil, vaod töötab teie poolt soovitud režiimil..
	• Kas ruumis on vähe valgust?	Õorežiimis töötab seade ühel kiirusel.
	• Kas seade töötab kiire õhupuhastuse režiimis?	Ventilatori kiirus töötab maksimumil kiire õhupuhastuse režiimi vältel.
Õhuvool on väga madal.	• Kas filter on vahetatud õigeaegselt?	Vaata filterid ja puhasta, või vajadusel vaheta välja.
Saaste indikaator ei vaheldu.	• Kas saastesensor on puhas?	Puhasta saastesensor
	• Kas ruumi saaste on pidevalt väga kõrge?	Määra sensori tundlikus vähem tundliku peale).
	• Kas ruumi saastatus madal?	Määra sensori tundlikus standartse peale.
Seadmest tuleb ebameeldivat lõhna.	• Viimane aeg vahetada filtrid?	Vaheta filtrid.

TEHNILISED ANDMED

Toote nimetus	Õhupuhastaja
Mudeli nimi	Storm AP-1516D
Õhusaaste puhastamise meetod	Mehaaniline puhastus (HEPA filter)
Ohutus	Esi paneeli eemaldamisel vool lülitatakse välja
Kasutusala	Siseruumid
Kasutus	(49.5 - 110 m ²)
Maksimum õhuvool	8.2 m ³ /min
Mõõdud	410 mm (width) x 240 mm (depth) x 765 mm (height)
Kaal	12 kg

COWAY

Add : Coway co., Ltd.
136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup,
Gongju-si, Chungcheongnam-do, Korea
Tel. : 82-1588-5100

THAILAN

Add : COWAY(THAILAND) CO., LTD.
75/104-106 Ocean Tower2 38Fl, Soi
Sukhumvit19(Wattana), Sukhumvit
Road, Klongtoey Nua, Wattana,
Bangkok 10110
HQ : 66-2-261-2610

USA

Add : Coway USA Inc.
4221 Wilshire Blvd. #210 Los Angeles,
CA90010 Call center. : (213) 386-3033
Fax. : (213) 386-3032

EESTI

Add: Pro Air OÜ
Tallinn Varvi 5
www.proair.ee
Tel: +372 533 222 58

coway

www.coway.se