




COWAY LOVES THE PLANET
This paper can be recycled.

COWAY

Coway Air Purifier AP-1019C

- This product is for domestic market only. Product voltage does not work overseas.
- For your safety and proper use of the product, please read this User's Manual before use.
- Warranty card is included in this User's Manual.

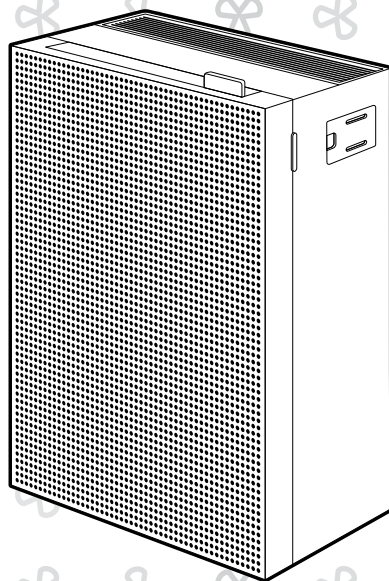


EELISED

1

Reaalajas õhukvaliteedi näit


Saasteandur võimaldab kontrollida siseõhu seisukorda reaalajas läbi neljatasandilise värviekraani.

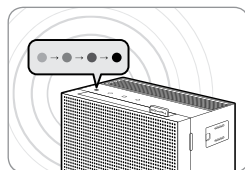

2

Suurepärane õhupuhastus


Siseõhust peene tolmu eemaldamiseks kasutab toode võimast ülipeene tolmu kogumise filtrit ning optimeeritud filtrisüsteemi saasteainete kiireks eemaldamiseks.

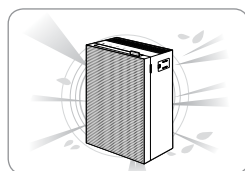

3

Filtri häire indikaator puhastamiseks ja vahetamiseks


See teavitab filtrite puhastus- ja vahetustsüklitest kliendi filtrihalduse mugavuse huvides.

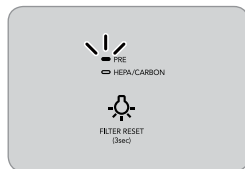

4

-EELfilter, HEPA/CARBON filter


Kohandatav suure jõudlusega filtrisüsteem
Selle struktuur võimaldab klientidel filtrit puhastamiseks/ vahetamiseks kergesti eemaldada.

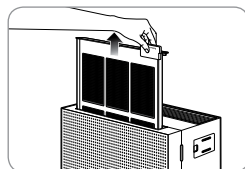

5

Disain

Õhuke ja läbimõeldud disain, mis sobib kõikjale.

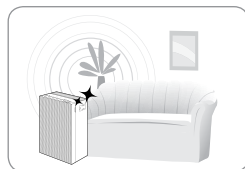

KALLIS KLIENT

Coway air purifier.

SISUKORD

Tooteinfo

- | 03 | **Ohutus**
Sisselülitus
IPAigaldus
Kasutus
- | 07 | **Seadme osad**

Kuidas kasutada

- | 10 | **Enne kasutamist**
Filtrite paigaldus
- | 11 | **Nupud ja indikaator**
- | 13 | **Kuidas kasutada**
- | 14 | **Osakeste sensor**

Hooldus

- | 15 | **Kuidas puhastada**
Seadme puhastus
Filtri puhastus
- | 17 | **Filtrite vahetus**

Muu

- | 19 | **Vead**
- | 20 | **Specification**

- Hoidke kasutusjuhendit ligipääsetavas kohas, kus see on nähtav või salvestage

OHUTUS

Järgmine teave on kasutajale ohutust, mida tuleks järgida.

Selle eesmärk on tagada kasutaja ohutus ja vältida varakahju. Lugege hoolikalt ettevaatusabinõusid ja kasutage toodet õigesti.



220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz only

▲ OHT: Kui te ei järgi alltoodud ettevaatusabinõusid, võib tulemuseks olla tervise või vara kahjustus

- Ärge kasutage kahjustatud pistikuid ega lahtisi pistikupesasid.
- Toitepistik peab olema ühendatud 220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz.
- Ärge tõmmake seadme liigutamiseks toitejuhtmest.
- Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.
- Toitejuhtme kahjustamise või väänamise vältimiseks ärge painutage toitejuhet ega asetage selle peale raskeid esemeid.
- Ärge ühendage ega eemaldage toitejuhet korduvalt.
- Kui vesi satub vooluvõrku, eemaldage toide vooluvõrgust ja kuivatage enne uuesti kasutamist.
- Toote parandamise, hoolduse või osade vahetamise ajaks eemaldage kindlasti vooluvõrgust.
- Kui toitepistiku tihvtid või kontaktpind kattub tolmu või veega, pühkige need põhjalikult.
- Ärge ühendage mitut elektriseadet ühte pistikupessa ja kasutage ainult selleks ettenähtud pistikupessa.
- Ühendage vooluvõrgust lahti, kui te seda pikka aega ei kasuta.
- Ärge ühendage toitejuhet hooletult ega muutke seda.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, ärge vahetage seda ise. Selle asendamiseks võtke ühendust teeninduskeskusega.
- Ärge paigaldage elektriliste küttekehade lähedusse.
- Ärge pange elektriliste toodete, näiteks küttekehade või telerite peale.

- Ärge paigaldage kohtadesse, kus on palju niiskust või tolmu, või kohtadesse, kus vesi (vihmavesi) võib protsida seadmele.
- Ärge kasutage ega hoidke selle toote läheduses süttivaid gaase või tuleohtlikke materjale.
- Kui seadmest kostab kummalist heli, põlemislõhna või suitsu, eemaldage kohe toitejuhe ja võtke ühendust teeninduskeskusega.
- Ärge kunagi kastke toodet vette.
- Ärge pihustage sisselaskeavale kergestisüttivaid aineid, nagu putukamürki või õhuvärskendajat.
- Ärge avage, parandage ega muutke seadet ise.
- Ärge asetage selle toote peale anumaid veega, kemikaalidega, toiduga, väikeseid metallesemeid ega tuleohtlikke materjale.
- Enne puhastamist eemaldage vooluvõrgust.
- Kui puhasti kukub ümber ja saab märjaks kasutamise ajal, on enne edasist kasutamist vaja A/S hooldust.
- Ärge pihustage vett otse seadmele ega kasutage puhastamise ajal selle pühkimiseks benseeni, lahusteid vms.
- Ärge sisestage õhukvaliteedi andurisse teravaid esemeid, nagu näiteks nõelu
- Ärge pange sõrmi ega võõrkehi (nõelad, pulgad, mündid jne) ventilatsiooniavasse.
- Ärge laske lastel puhasti küljes rippuda ega sellel ronida.
- Olge ettevaatlik, et lapsed ei paneks käsi ventilatsiooniavasse.
- Vahetage filter uue vastu, kui aeg saabub.
- Ärge pihustage vett otse puhastile.

OHUTUS

⚠ OHT: Kui te ei järgi alltoodud ettevaatusabinõusid, võib tulemuseks olla tervise või vara kahjustus

- Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust toitejuhtmetest tõmmates.
- Ühendage pistikupessa, mis on ühendatud maanduslekke kaitselülitiga (voolutundlikkus 30 mA või vähem).
- Kui pikendate toitejuhet, kasutage ainult 250V/15A pistikupesade ja juhtmetega ning kasutage eraldi.
- Ärge kasutage vannis, duši all, basseinis või muudes kohtades, kus puhasti võib veega otseselt kokku puutuda.


⚠ OHT: Kui te ei järgi alltoodud ettevaatusabinõusid, võib tulemuseks olla tervise või vara kahjustus

- Ärge eemaldage vooluvõrgust ega liigutage puhastit, kui see töötab.
- Kui puhastist tuleb ebatavalist heli, lõhna või suitsu, eemaldage kohe vooluvõrk ja helistage meie teeninduskeskusesse.
- Ärge paigaldage kallakule.
- Ärge lööge seda toodet liigselt ega kasutage sellele liigset jõudu.
- Kasutage mõlemal küljel seintest või muudest objektidest vähemalt 20 cm kaugusel.
- Paigaldage puhasti kohta, kus see ei ole üheltki poolt blokeeritud, et õhk saaks hästi ringelda.
- Paigaldage teleritest ja muudest elektroonikaseadmetest vähemalt 2 m kaugusele.
- Ärge kasutage grillides või muudes restoranides, kus võib esineda lõhna, suitsu või õli.
- Ärge kasutage otsese päikesevalguse käes.
- Ärge paigaldage kõrgele kohale.
- Ärge kasutage puhastile äärmist jõudu.


- Ärge suruge puhastit ega toetuge sellele. Puhastaja võib ümber kukkuda.
- Ärge kasutage pikka aega suletud kohtades, kus on lapsed, vanurid või haiged inimesed.
- Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid pesu või kardinatega.
- Eemaldage eelfiltrilt tolmu tolmuimeja või veega.
- Peske eelfiltrit perioodiliselt ja kuivatage hästi varjulises ja hea ventilatsiooniga kohas.
- Füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega inimesi ja lapsi tuleb seadme kasutamise ajal jälgida või juhendada.
- Soovitav on lapsi jälgida, et nad seadmega ei mängiks.
- Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmiste puudumisega inimesed, kui neile on antud järelevalvet või neile on antud juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad kaasnevaid ohte.
-

PART NAMES

Front/Rear

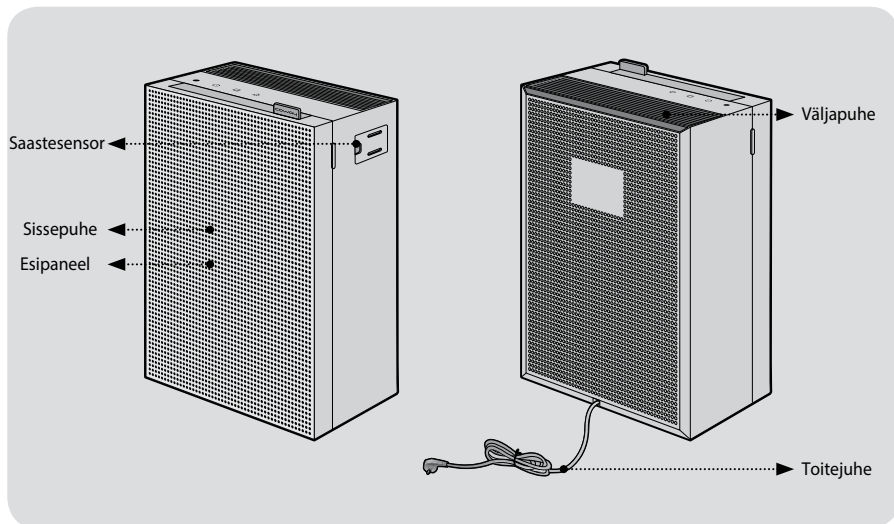

Top

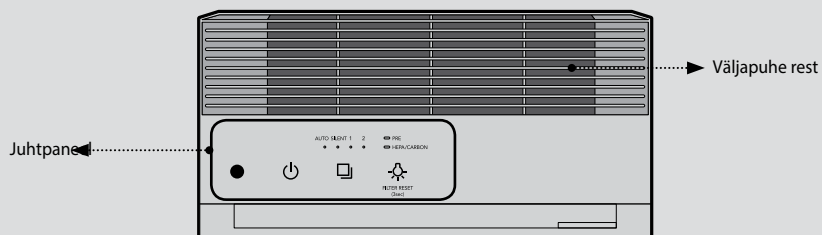

Accessories



Kasutusjuhend



Juhis

ÕHUPUHAUSTUS PROTSESS

■ Eelfilter


Eemaldab suurema tolmu

■ Aktiivsöe filter


Graanulitega aktiivsöe filter eraldab õhust lõhnad ja kemikaalid.

■ HEPA filter


Suure jõudlusega HEPA-filtrit on kasutatud suurepäraseks tulemuseks peene tolmu ja sigaretisuitsu eemaldamisel.

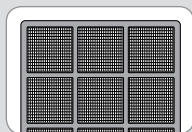

1. Eelfilter

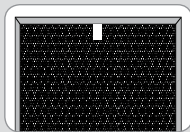

2. Aktiivsöe filter

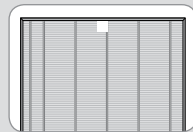

3. HEPA filter


ENNE KASUTAMIST

Kontrolli

See toode on mõeldud ainult 220 V–240 V ~ 50 Hz, 60

Hz jaoks.

Ühendage toitejuhe kindlasti maandatud pistikuga
220 V–240 V ~ 50 Hz, 60 Hz väljund.



Filtri paigaldus




Tips

- Enne filtri paigaldamist eemaldage kindlasti vinüülpakend.
- - Kasutage filtrit ainult siseruumides.
- - Eemaldage toitejuhe pistikupesast, kui toodet ei kasuta.
- - Kontrollige filtrit selle paigaldamisel esikülge.



► Filtri kokkupaneku järjekord: Aktiivsöe filter → HEPA-filtrerr

1. Eemaldage esipaneel



Tõmmake esikaane ülaosast selle avamiseks.

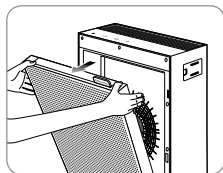

2. Võtke filter välja ja eemaldage vinüülpakend.

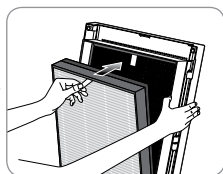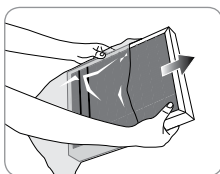


3. Kinnitage esipaneel

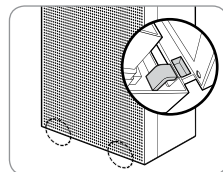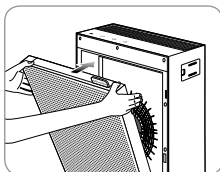

NUPUD JA INDIKAATORID

Indikaatorid

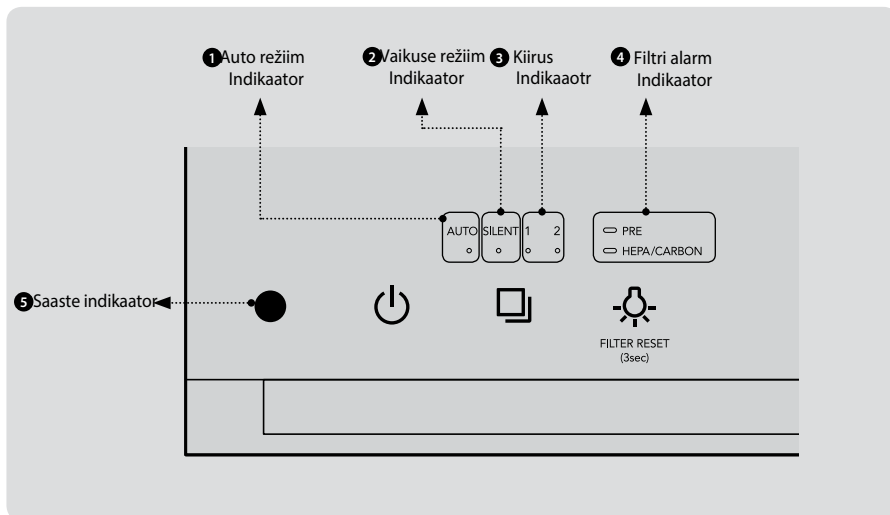

AUTO
○

1 Auto režiimi indikaator

Kui sa valid auto režiimi, süttib auto režiimi indikaator

SILENT
○

2 Vaikuse režiimi indikaator

Kui sa valid vaikuse režiimi, süttib vaikuse režiimi indikaator.

1 2
○ ○

3 Ventilatori kiiruse indikaator

Kui valite õhuhulga taseme 1/2, süttib indikaator.

○ PRE
○ HEPA/CARBON

4 Filtri alarmi indikaator

Kui on aeg filtrit vahetada, lülitatakse sisse alarm.




5 Saaste aste indikaator

See indikaator näitab siseruumide saastetaset lambi värviga (4 astet).

1. tase (sinine) → 2. tase (roheline) →
3. tase (kollane) → 4. tase (punane)

Nupud

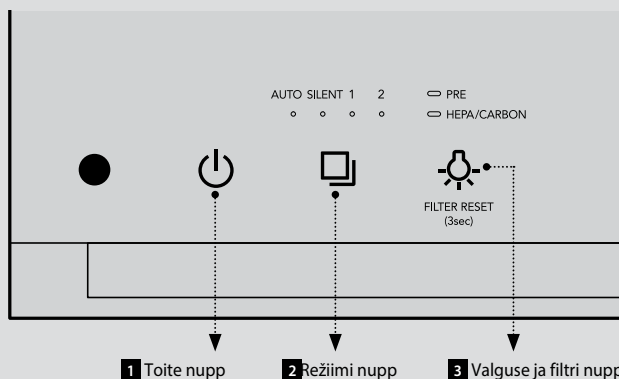**1 Toite nupp**

Kasutage nuppu toote sisse- ja väljalülitamiseks. Kui toode on algselt aktiveeritud, töötab see automaatrežiimis ja toote taaskäivitamine töö ajal käivitab töörežiimi enne väljalülitamist.

**2 Režiimi nupp**

Valimiseks vajutage nuppu Mode
AUTO → VAIK → Tase 1 → Tase 2.



FILTER RESET
(3sec)

3 Filtri alarmi indikaator

Kasutage saastetaseme indikaatori SISSE/VÄLJA lülitamisel. Saastetaseme indikaator lülitub välja pärast nupu ühekordset vajutamist ja saasteindikaator lülitub sisse pärast nupu ühekordset vajutamist.


KUDAS KASUTADA SEADET




Tips

- Enne toote kasutamist ühendage toitejuhe pistikupessa.
- Toode töötab sisselülitamisel vaikimisi automaatrežiimis.

- Toote käsitsi kasutamine Toite sisselülitamiseks vajutage toitenuppu. Soovitud õhuhulga valimiseks vajutage nuppu Mode.
- (AUTO → VAIK → 1. tase → 2. tase)

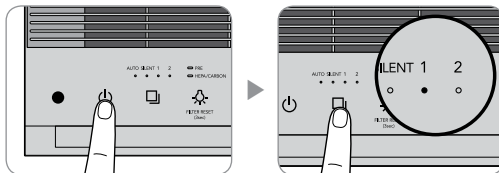

- Kuidas kasutada automaatrežiimi
- Toote sisselülitamiseks vajutage toitenuppu ja automaatrežiimi valimiseks nuppu Mode.
- (AUTO → VAIK)

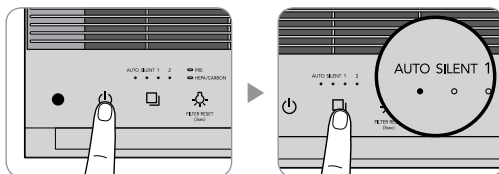

► Automaatrežiim

- Toode töötab automaatselt ideaalse õhuhulgaga (automaatne tase 1 → automaatne tase 2 → automaatne tase 3) vastavalt anduri tuvastatud siseruumide saastetasemele. See režiim on mugav tavakasutajatele.

	Saasteaste 1	Saasteaste 2	Saasteaste 3,4
Õhuhulk	Auto aste 1	Auto aste 2	Auto aste 3

Magamise ajal on soovitatav kasutada 'Vaikset režiimi', kuna õhuhulk võib muutuda saaste aste muutusega

Kui puhas olek säilib teatud aja automaatrežiimis, lülitub see vaikse režiimi. Kui saastetase muutub, töötab see automaatrežiimis.

► Vaikne režiim


- See režiim minimeerib õhuhulka töötamise ajal vaikse ja meeldiva keskkonna tagamiseks. Selles töörežiimis eeldatakse madalat müra ja madalat energiatarbimist.

REGULEERIGE OSAKESTE ANDURI TUNDLIKKUST


Kuidas reguleerida saasteanduri tundlikkust

Toote väljasaatmisel seatakse saasteandur standardsele tundlikkusele. Kui saastetase püsib kõrgeimal tasemel pärast 2 tundi töötamist või püsib madalaimal tasemel üle 1 tunni, kui õhk ei tundu puhas, saavad kasutajad reguleerida saasteanduri tundlikkust järgmiselt

1. Kui seade töötab, vajutage toitenuppu ja režiiminuppu korraga rohkem kui 2 sekundit.

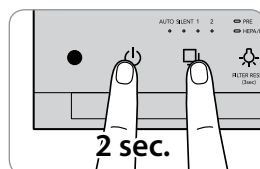


2. Režiimi indikaator vilgub umbes 0,5 sekundilise intervalliga.

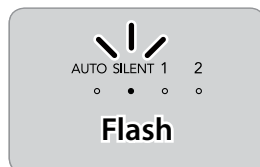


3. Soovitud tundlikkuse reguleerimiseks vajutage nuppu Mode. Režiimi indikaator vilgub, nagu allpool näidatud, kui anduri tundlikkus on valitud.

VAIKUS	Level 1	Level 2
Kõrge	Standart	Madal

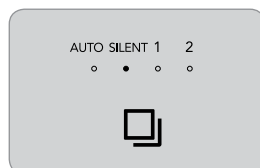

4. Vajutage toitenuppu ja režiiminuppu korraga kauem kui umbes 2 sekundit, valitud tundlikkus sisestatakse ja toode hakkab normaalselt töötama.

Kui toitenuppu ja režiiminuppu ei vajutata 10 sekundi jooksul, sisestatakse automaatselt sensori valitud tundlikkus.

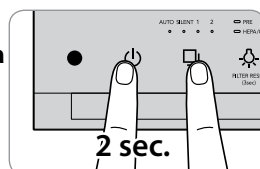


KUIDAS PUHASTADA SEADET



Tips



- Enne puhastamist eemaldage alati toitejuhe.
- Ärge kasutage orgaanilisi lahusteid (vedeldit jne), valgendit ega sisaldavaid pesuaineid kloori või abrasiivseid aineid toote puhastamiseks.
- Ärge kastke toodet vette ega pritsige sellele vett.

1. Kuidas puhastada saasteandurit (iga kahe kuu järel)
2. 1. Puhastage saasteanduri õhu sisse- ja väljalaskeava pehme harja või tolmuimejaga.
3. Olge puhastamise ajal ettevaatlik, et tolmu ei satuks toote sisse.

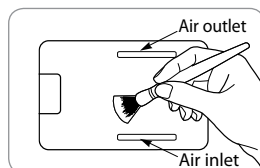

2. Avage toote tagaosas olev saasteanduri kate.
(Kasutage saasteandursulgurit kaas kaane avamiseks)

Leota vatitupsu vees ja pühi ära objektiv, tolmu sisse- ja väljalaskeava, siis pühkige see kuiva vatitikuga ära eemaldage sellest niiskus.

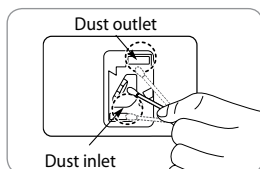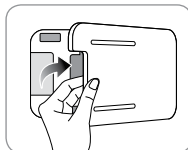


Saastetuvastusanduri jõudlus võib väheneda, kui seda regulaarselt ei puhastata.

Puhastage tihedamini keskkonnas, kus on palju tolmu.


■ Kuidas puhastada esikaant

- Kasutage esikaane pinnalt tolmu eemaldamiseks pehmet lappi või harja. Kui saaste on kõrge, kasutage pühkimiseks kergelt niisket lappi

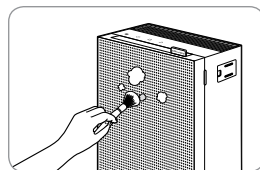

■ Kuidas puhastada toote põhikorpust

- Kasutage selle pühkimiseks kuiva ja pehmet lappi.
- Kui saaste on kõrge, kasutage pühkimiseks kergelt niisket lappi

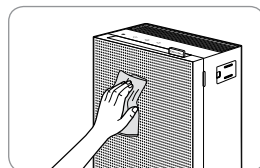






Tips

- Enne filtri puhastamist eemaldage alati toitejuhe.
- Eelfiltrit saab taastada tolmu eemaldamise või veega pesemisega.
- Eelfiltri pikaajaline puhastamata jätmine võib põhjustada toote halva jõudluse.
- HEPA-filtrit ja desodoreerimisfiltrit ei saa puhastamisega taastada.
- Ärge kunagi peske neid filtreid veega.


■ Eelfilter (iga kahe nädala järel)

Kui kostab eelfiltri alarm, alustage puhastamist.


1. Eelfiltrit saab kergesti eemaldada ilma toodet lahti võtmata.
Väljavõtmiseks tõmmake eelfiltri käepidet.
Eemaldamisel olge ettevaatlik, et tolmu maha ei pudeneks.
2. Eemaldage tolmu tolmuimeja või veega olenevalt saasteastmest.
Olge puhastamise ajal ettevaatlik, et tolmu ei satuks toote sisse.

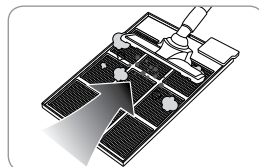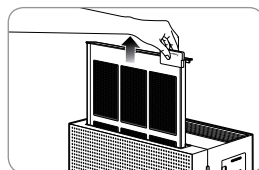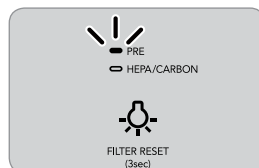

3. Ühe puudutusega kokkupanek on mugav.
Kui eelfilter on täielikult kuivanud, suruge see täielikult toote lõpuni.

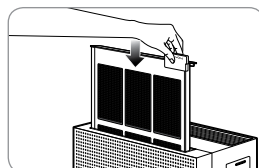

4. Lähtestage häire, vajutades filtri lähtestusnuppu 3 sekundit.

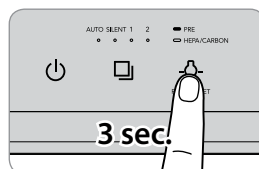

KUIDAS VAHETADA FILTREID


■ KUIDAS VAHETADA

- Filtri vahetamiseks vaadake filtri paigaldamise meetodit lk 10.
- - Kontrollige filtri paigaldamisel kindlasti esikülge.
- - Kasutage originaalset Coway filtrit, et säilitada toote optimaalne jõudlus.
- - Enne filtri vahetamist eemaldage alati toitejuhe.
- - Filtri puhastamise ja vahetamise tsükkel


Filter	Cleaning/Replacement Time	Puhastus/vahetus
Eel-filter	Kord/2-4 nädala jooksul	Puhasta ja pese
Aktiivsöefilter	Kord/12 kuu jooksul	Vaheta
HEPA filter	Kord/12 kuu jooksul	Vaheta

See põhineb 8-tunnisel kasutamisel päevas 2. taseme õhuhulga juures.
Filtri vahetustsükkel on soovituslik ja võib olenevalt keskkonnast erineda.


- Kuidas desodoreerimis-/HEPA-filtrit vahetada Asenda iga 12 kuu tagant)
Kui HEPA/CARBON-filtri häireindikaator põleb, vahetage see välja.

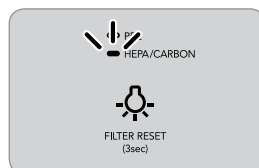

- 1. Avage esikate ja eemaldage filtrikomplekt täielikult. · See takistab tolmu teket ruumis.

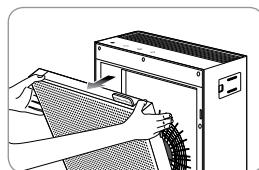


2. Liikuge kohta, kus on võimalik filtrit vahetada, ja eraldage vastavalt HEPA-filtri ja desodoreerimisfilter.

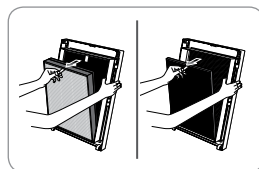


3. Puhastage/peske kuivatage see enne sisestamist seadmesse


*Kontrollige filtri esipaneeli ekraani.
Paigaldage vastavalt desodoreerimisfilter ja HEPA-filtri.

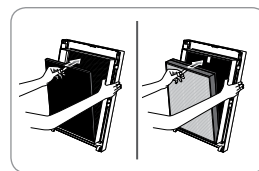

4. Pärast toote külge kokkupanemist sulgege esikaas.

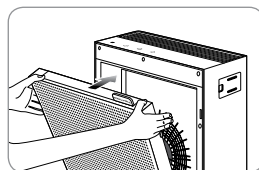

5. Lähtestage häire, vajutades filtri lähtestamise nuppu 3 sekundit 3 sekundit

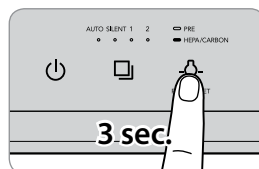

- Kinnitatud filtriga kate võib kahjustada, kui see liikumise ajal maha kukub, seega ärge liigutage seda tagurpidi.
- Eelfiltri, desodoreerimisfilter ja tolmu kogumise filter on kulumaterjalid.

VEAOTSING

Õhupuhastaja võib tundmatuse ja väiksemate põhjuste tõttu tõrkeid töötada, isegi kui toode pole katki. Sel juhul kontrollige järgmist, et probleem hõlpsalt ilma teeninduskeskuse abita lahendada. Kui probleem püsib pärast allolevate üksuste kontrollimist, võtke ühendust teeninduskeskusega.

Tunnus	Kontrollpunkt	Meetmed, mida võtta
Õhk ei tule välja	• Kas toitejuhe on ühendatud?	Ühendage toitejuhe a 220 V- 240 V~ 50 Hz, 60 Hz väljund.
	• Kas kõik indikaatorid on kustunud?	Vajutage toitenuppu ja valige soovitud funktsioon.
	• Kas on elektrikatkestus?	Kasutage toodet pärast elektri taastamist.
Õhuhulga kiirused ei muutu	• Kas automaatrežiimi indikaator põleb?	Õhuhulga valik on saadaval ainult manuaalrežiimis (tavaline).
	• Kas vaikse režiimi indikaator põleb?	Õhuhulga valik on saadaval ainult manuaalrežiimis (tavaline).
Õhuvahetus on nõrk	• Kas filtri puhastamise või vahetamise aeg on möödas?	Kontrollige filtri puhastus- ja vahetamistsükli ning puhastage või vahetage filter välja.
Saaste anduri indikaator tuli ei vahetu	• Kas saasteanduri objektiivil on mustust?	Puhastage saasteanduri lääts. (Vt lk 15.)
	• Kas saastetase jääb kõrgeks?	Reguleerige saasteanduri tundlikkuseks Madal või Standardne. (Vt lk 14.)
	• Kas saastetase jääb madalaks?	Reguleerige saasteanduri tundlikkuseks väärtuseks Kõrge või Standardne. (Vt lk 14.)
Seadmest tuleb halba lõhna.	• Kas filtri puhastamise või vahetamise aeg on möödas?	Kontrollige filtri puhastus- ja vahetamistsükli ning puhastage või vahetage filter välja.
Saaste indikaator vilgub	• Võtke ühendust teeninduskeskusega.	
Muud probleemid	• Kontrollige probleemi, eemaldage toitejuhe ja võtke ühendust teeninduskeskusega.	



SPETSIFIKATSIOONID

Seadme nimi	Õhupuhastaja
Mudel	AP-1019C
Elektri pinge	220 V- 240 V~ 50 Hz, 60 Hz
Faas	1 faasiline
Võimsus	35 W
Toote isolatsiooniklass	2. klassi varustus 
Saaste kogumise meetod	Mehhaaniline saaste eemaldamine filter süsteemiga
Kasutus	Siseruum
Katvus	33 m ²
Mõõdud	340 mm (laius) × 165 mm (sügavus) × 469 mm (kõrgus)
Kaal	5.5 kg
CAsertifikaadi number	CA03ABU19

► Toote toimivuse parandamiseks võib spetsifikatsioonides esineda väikseid muudatusi.

coway

www.coway.com